


Инструкция по монтажу g-fit Shock Absorb

getzner®
engineering a quiet future

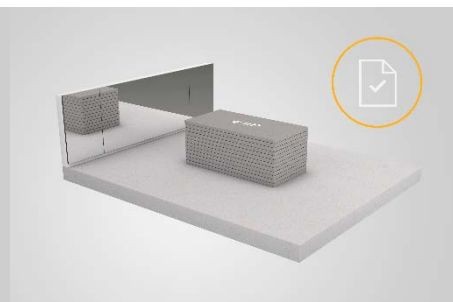

1) Перед началом работ необходимо внимательно изучить инструкцию по монтажу.




2) Поверхность пола (стяжка, бетон, паркет, плитка) перед началом монтажа должна быть:

- сухой;
- чистой и тщательно подметенной;
- плоской и ровной (локальные неровности не более 2 мм).

При этом выступающие предметы и загрязнения должны быть удалены.

3) Доставленный материал необходимо подвергнуть акклиматизации при комнатной температуре не менее 12 часов. Температура должна быть в пределах от 15 до 25 градусов Цельсия.

Перед монтажом необходимо удостовериться, что материал доставлен в необходимом объеме и не имеет повреждений.

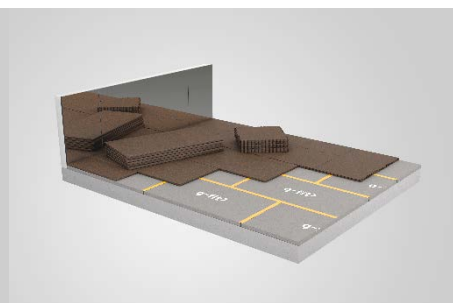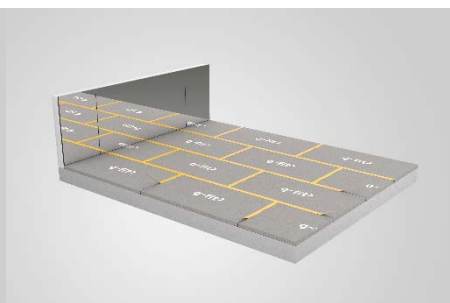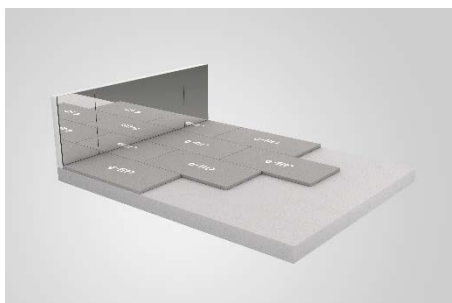

4) Листы укладываются подписанной стороной вверх. Укладка производится от одной стены помещения к другой с минимально возможным зазором между листами с разбежкой стыков соседних рядов.

При необходимости подрезка листов осуществляется острым строительным ножом.

5) После укладки материала по всей необходимой площади стыки между листами проклеиваются армированным скотчем во избежание смещения листов в дальнейшем.

Перед финальным монтажом напольного покрытия листы g-fit Shock Absorb должны быть защищены от загрязнения и повреждения в процессе производства иных работ в помещении.

6) Затем производится монтаж соответствующего напольного покрытия согласно рекомендациям его производителя (рулоны или плитка) с разбежкой стыков.

Не рекомендуется производить укладку напольного покрытия поверх листов g-fit Shock Absorb без фиксации.



Официальный представитель компании Getzner на территории РФ

+7 (495) 134-98-98

8 (800) 222-08-77

www.getzner.com

www.acoustic.ru

getzner®
engineering a quiet future

* Все указания и данные основываются на знаниях, которыми мы располагаем на текущий момент. Они могут быть использованы в качестве инструкции по монтажу матов g-fit Shock Absorb. Приведенная информация впоследствии может быть изменена без предварительного уведомления.

Installationsanleitung g-fit Shock Absorb en
© Copyright by Getzner Werkstoffe GmbH 08-2018