


Инструкция по монтажу звукоизоляционных подрозетников «Ультракустик»


На первом слое обшивки или сэндвич-панелях ЗИПС требуется выполнить разметку и при помощи электролобзика или ручной пилы вырезать отверстие под установку подрозетника УЛЬТРАКУСТИК.

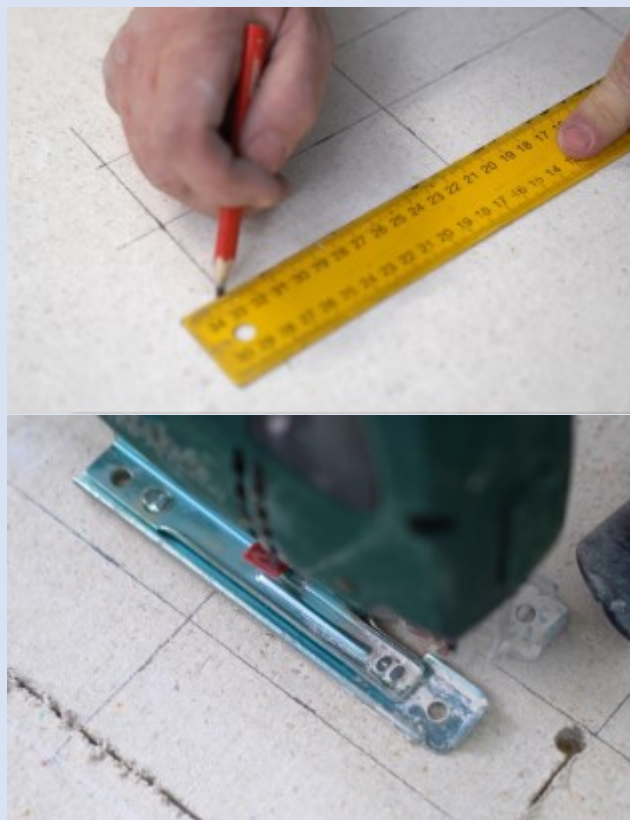

Далее подрозетник УЛЬТРАКУСТИК устанавливается в подготовленное отверстие и фиксируется к звукоизолирующей конструкции саморезами. Перед установкой в корпусе подрозетника заранее выполняется отверстие для ввода провода. После установки подрозетника место вывода провода герметизируется при помощи герметика Вибросил.



В финишном слое обшивки также необходимо вырезать отверстие под размер внешней части подрозетника.

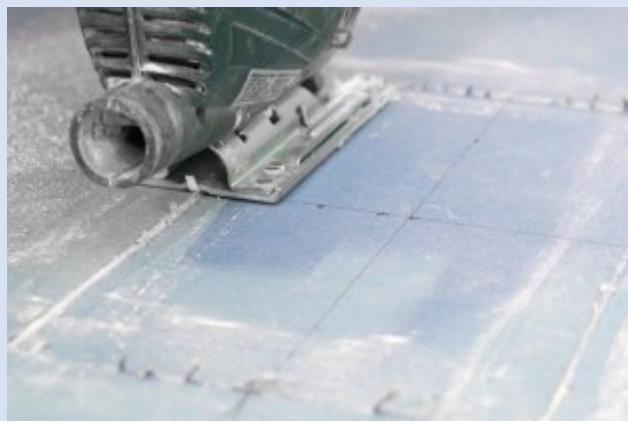

После установки финишного слоя гипсокартонных листов Gyproc AKUline шпатлевание поверхности вокруг подрозетника осуществляется любыми шпаклевочными смесями.



После высыхания слоя шпатлевки устанавливаются розетки и выключатели.

